

STEP


7

ドライバをインストールする

※ Windows XP は「コンピュータの管理者」権限をもつユーザでログインをしてください。

※ Windows 2000 は「Administrator」または「Administrator グループのユーザ」でログインをしてください。

※他のアプリケーションソフトは終了してください。

※まで本製品をコンピュータに接続しないでください。

1 付属の「CM-YK30SB」CD-ROM を CD/DVD ドライブに挿入します。

自動的に「セットアップ」が表示されます。



困ったときは




CD-ROM が自動起動しないときは

- ①マイコンピュータを開きます。
- ②CD/DVDドライブをダブルクリックします。
- ③Setup (.exe) をダブルクリックします。

2 「ソフトウェアのインストール」をクリックします。

インストールできるソフトウェアの一覧が表示されます。

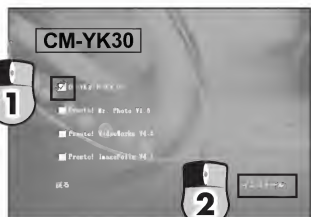

3 ①「CM-YK30 ドライバ」にチェックを入れます。

②「インストール」をクリックします。

※他のソフトウェアのチェックをはずします。

「PLANEX CM-YK30PC USB CAMERA のセットアップによるこそ」が表示されます。



4 「次へ」をクリックします。

「インストール準備の完了」が表示されます。




5 「インストール」をクリックします。

インストールが始まります。しばらくお待ちください。



※インストール中に注意ウィンドウが表示されるときがあります。[続行]をクリックします。

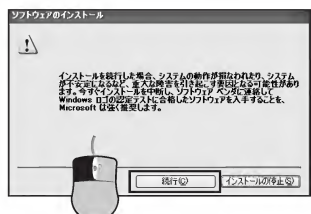

「InstallShield Wizard の完了」が表示されます。



6 「完了」をクリックします。

7 コンピュータを再起動します。

※再起動確認画面が表示されたときは

- ①「はい、今すぐコンピュータを再起動します」をクリックします。
- ②「完了」をクリックします。

8 再起動後、CD/DVD ドライブから CD-ROM を取り出します。

STEP

2

CM-YK30 をコンピュータに接続する

Windows XP 編

1 再起動をしたコンピュータに CM-YK30S/B を接続します。

「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」が表示されます。




2 「ソフトウェアを自動的にインストールする (推奨)」を選択し、[次へ] をクリックします。

「検索しています。お待ちください」が表示されます。そのままお待ちください。



※「ハードウェアのインストール」の注意ウィンドウが表示されることがあります。[続行]をクリックします。

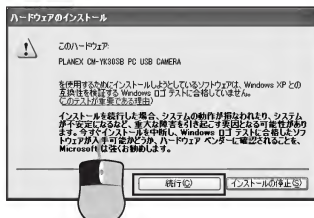

「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」が表示されます。



3 「完了」をクリックします。

これで完了です。

Windows 2000/Me/98SE 編

Windows 2000/Me/98SE のときは自動的にハードウェアの認識をします。注意ウィンドウが表示されるときは次を参照してください。

※ Windows 98SE は Windows 98SE の CD-ROM を要求されるときがあります。Windows 98SE の CD-ROM をご用意ください。

1 再起動をしたコンピュータに CM-YK30 を接続します。

「新しいハードウェア」が見つかりました」が表示されます。




「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」が表示されます。自動的にインストールが始まります。

※ Windows 98SE の CD-ROM を要求されたら Windows 98SE の CD-ROM を CD/DVD ドライブに挿入して [OK] をクリックします。




- 「ファイルのコピー元」が表示されたら
- ①「参照」をクリックします。
- ②「マイコンピュータ」をダブルクリックします。
- ③「CD/DVD ドライブ」をダブルクリックします。
- ④「Win98」をクリックし、[OK] をクリックします。



※「バージョンの競合」が表示されるときがあります。[はい] をクリックします。

※「インストールの完了」が表示されるときがあります。[完了] をクリックします。

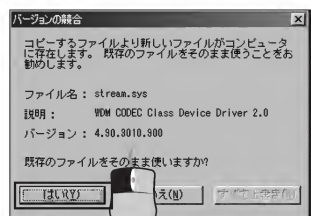

これで完了です。

2 「デバイスマネージャ」で「イメージングデバイス」－「PLANEX CM-YK30SB PC USB CAMERA」と表示されることを確認します。（「デバイスマネージャ」の表示方法はワンポイントを参照してください。）

困ったときは



「新しいハードウェアの検索」が始まらないときは (Windows XP)

- ①コンピュータの USB ポートにしっかり接続されていますか？
- ②本製品を一度取り外し、コンピュータのほかの USB ポートに接続してください。解決しないときは弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

ワンポイント



デバイスの表示・削除方法

本製品をコンピュータに接続したまま次の操作をしてください。

1 「デバイスマネージャ」を表示します。


Windows XP 編

- ①「スタート」をクリックします。
- ②「マイコンピュータ」を右クリックし、メニューの「システムのプロパティ」をクリックします。



「システムのプロパティ」が表示されます。


③「ハードウェア」をクリックし、[デバイスマネージャ] をクリックします。

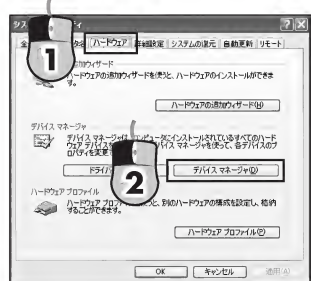

「デバイスマネージャ」が表示されます。


Windows 2000/Me/98SE 編

①デスクトップの「マイコンピュータ」を右クリックし、メニューから「プロパティ」をクリックします。

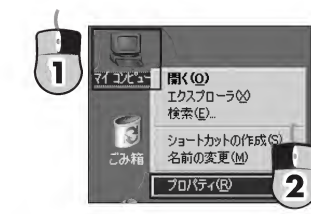


「システムのプロパティ」が表示されます。

②「ハードウェア」をクリックし、[デバイスマネージャ] をクリックします。

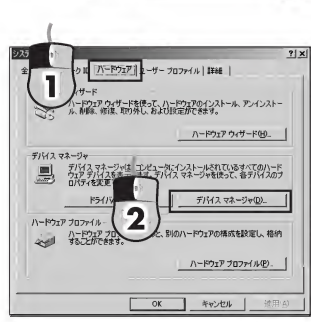

「デバイスマネージャ」が表示されます。


- ①デスクトップの「マイコンピュータ」を右クリックし、メニューから「プロパティ」をクリックします。

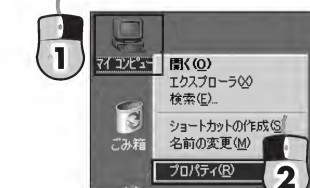

「システムのプロパティ」が表示されます。

② [デバイスマネージャ] をクリックします。


「デバイスマネージャ」が表示されます。

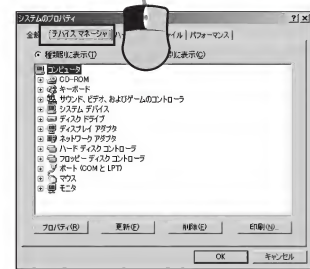

2 ①「その他のデバイス」－「USB Camera」を右クリックします。②表示されたメニューの「削除」をクリックします。


※正しくインストールされたときは「イメージングデバイス」－「PLANEX CM-YK30SB PC USB CAMERA」と表示されます。

確認ウィンドウが表示されます。

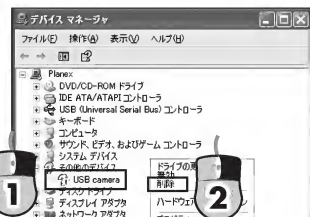

3 「OK」をクリックします。

4 本製品をコンピュータから取り外します。



ドライバのアンインストール


1 「CM-YK30S/B」CD-ROM を CD/DVD ドライブに挿入します。

自動的に「セットアップ」が表示されます。



2 「ソフトウェアのインストール」をクリックします。


インストールできるソフトウェアの一覧が表示されます。

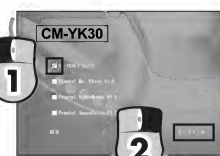

3 ①「CM-YK30 ドライバ」にチェックを入れます。②「インストール」をクリックします。

※他のソフトウェアのチェックははずします。

「プログラムを変更、修正、または削除します。」が表示されます。

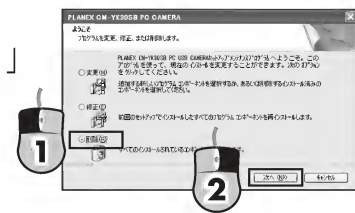

4 ①「削除」を選びます。②「次へ」をクリックします。

アンインストールが始まります。



「メンテナンスの完了」が表示されます。



5 コンピュータを再起動します。

※再起動確認画面が表示されたときは

- ①「はい、今すぐコンピュータを再起動します」をクリックします。
- ②「完了」をクリックします。